
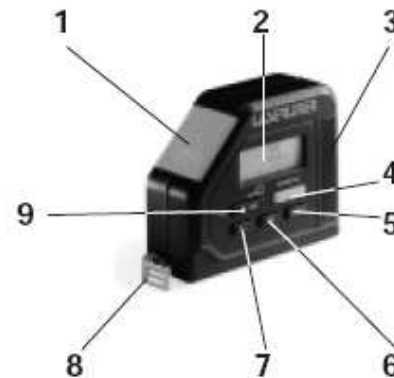


Laserliner Digi-Master 5M





Návod na použití

1. Držte stisknuté blokovací tlačítko když vytahujete nebo zasouváte měřící pásmo.
2. LCD
3. Kryt přihrádky pro baterie.
4. Tlačítko ON/MODE zapne nástroj a mění přepíná jednotky měření.
5. +Case: Stisknutím se automaticky přičítá hodnota těla přístroje k naměřené vzdálenosti.
6. MC mazání paměti.
7. M+ Přidání aktuální naměřené hodnoty do paměti.
8. 5 m dlouhá měřící páska.
9.  /MR
 - a) Jakmile je páska metru vytažena, naměřenou hodnotu uchováte prvním stisknutím tohoto tlačítka.
 - b) Jakmile je páska zpátky navinuta, na displeji se zobrazuje naměřená hodnota.



Provádění měření:


- zmáčkněte blokovací tlačítko (1) a zkontrolujte, zda je měřící páska navinuta celou svou délkou v metru
- zapněte Digi-Master tlačítkem ON/MODE. Display ukazuje „0“ a měřené jednotky (m, cm, feet, inch)
- zvolte si pomocí tlačítka ON/MODE jednotky délky, ve kterých chcete měřit
- zkontrolujte, jestli v paměti ještě není uložena předešlá hodnota; na displeji je vpravo dole zobrazen počet uložených hodnot
- během vytahování pásky držte stisknuté blokovací tlačítko (1); display během toho ukazuje naměřenou délku vytažené pásky; k získání přesné hodnoty zastavte pásku blokovacím tlačítkem(1)
- měření ukončíte zmáčknutím blokovacího tlačítka a opatrným navinutím pásky zpět do metru

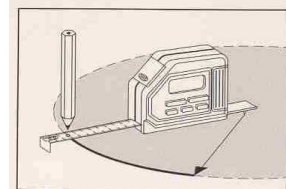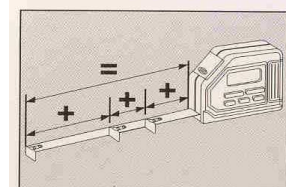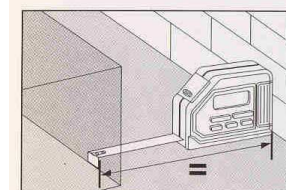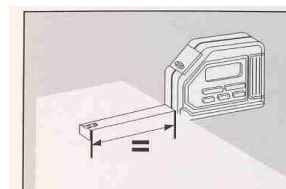


Měření vnitřní vzdálenosti:

- Pokud chcete například měřit vzdálenost mezi dvěma zdmi, stiskněte po zapnutí tlačítko +CASE (5). Digi-Master automaticky přičte délku přístroje k měřené hodnotě.
- Pokud znovu zmáčkněte +CASE, odečte se délka přístroje od měřené vzdálenosti (standardní nastavení)

Jak uchovat zobrazenou hodnotu:

- Během doby, kdy je měřící pásmo srolované, zmáčkněte tlačítko  /MR (9). Hodnota na displeji teď zůstane zobrazena i po navinutí pásky. Na displeji se ukáže malý zámek. Dalším stisknutím tlačítka 9 opět rozmrazíte ukazatel hodnoty.

Přičítání naměřených hodnot:

- Pokud chcete přičíst naměřenou hodnotu k dalším, zmáčkněte jednoduše M+ (7). Na displeji se vpravo dole zobrazí malé číslo – udává počet uložených naměřených hodnot. Seznam uložených hodnot vyvoláte, jakmile je páska navinuta, tlačítkem  /MR (9).

Vymazání paměti

- Při svinutém pásmu zmáčkněte tlačítko MC (6) – paměť se smaže.

Zakreslení kruhu a oblouku

- Pro tuto práci má Digi-Master speciální vybavení – vyklápěcí trn pod krytem baterií. Vytáhněte měřicí pásku několik centimetrů. Jak vidíte, má páska po své délce otvory v pravidelných vzdálenostech, které slouží jako pomoc při značkování.
- Pro vytvoření kruhu nebo oblouku je důležitý první otvor. Nachází se ve vzdálenosti 2,5 cm. Přesně o tuto vzdálenost bude kryt přístroje s vyklápěcím trnem delší.
- Zapněte přístroj ON/MODE a ihned potom stiskněte tlačítko +CASE (5). Vytáhněte měřicí pásku tak daleko, jak budete potřebovat. Umístěte trn na středový bod oblouku/kruhu. Prostrčte značkovací tužku dírkou, která je ve vzdálenosti 2,5 cm od začátku pásky a vykružte pomocí ní oblouk nebo kruh. Váš kruh má rádius shodný s udávaným číslem na displeji.

Užitečné rady:

- Před použitím přístroje vložte 9V alkalickou baterii.
- Jestliže přístroj hlásí chybu ERROR, to může mít čtyři důvody:
 1. Před zapnutím přístroje jste vytáhli pásku. Zasuňte tedy celou pásku.
 2. Stiskli jste tlačítko ON/MODE a páska nebyla kompletně zasunutá, zasuňte tedy celou pásku
 3. Paměť přístroje je přeplněná, vymažte ji tlačítkem MC.
 4. Navinuli jste pásku příliš rychle, navíňte ji zpět ještě jednou a stiskněte MC.
- Z displeje se špatně čte nebo je zobrazen symbol baterie, vyměňte tedy baterii.
- Navíjejte pásku opatrně a pomalu ve stálé poloze.
- Přístroj nepatří do rukou dětem, hrozí nebezpečí poranění hranou ocelové pásky.
- Uchovávejte přístroj v suchu a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii, aby nehrozilo vytečení do přístroje
- Přístroj je použitelný při teplotách od 0° až 40°C

Prohlášení o záruce

Doba záruky trvá 2 roky od data zakoupení. Ze záruky jsou vyjmuty: škody, které se vztahují k nesprávnému používání nebo špatnému uskladnění, normální opotřebování a nedostatky, které hodnotu nebo provozuschopnost ovlivňují jen nevýznamně. Při intervencích námi neautorizovaných míst záruka zaniká. V případě poruchy v záruční době odevzdejte prosím kompletní přístroj se všemi informacemi a účtenkou vašemu prodejci nebo zašlete na UMAREX-Laserliner.