
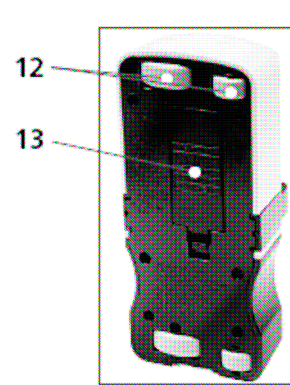


RollMaster Express

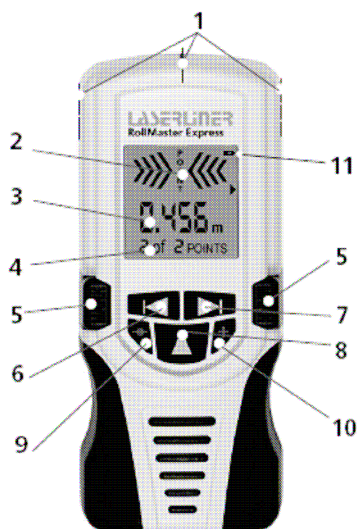

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. označovací body | 8. klávesa vymezení měření ze středu |
| 2. ukazatel polohy | 9. bodový režim |
| 3. ukazatel naměřených hodnot | 10. tlačítko „přidat“ |
| 4. ukazatel zaznamenaných bodů | 11. ukazatel slabých baterií |
| 5. klávesy označení krajů | 12. měřicí kolečka |
| 6. klávesa vymezení měření zleva | 13. kryt baterií |
| 7. klávesa vymezení měření zprava | |

Technická data	
Rozsah měření	1mm – 99,99m
Přesnost	99,95% nebo +/- 1,6mm/3m
Pracovní teplota	0 – 40°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Napájení	3x AAA alkalické baterie
Rozměry	64 x 148 x 46mm
Váha	195g (bez baterií)

Práce s přístrojem

Uvedení do provozu a měření:



K zapnutí přístroje stiskněte jedno z tlačítek 6,7 nebo 8. Přístroj se vypíná automaticky po cca 2 minutách nečinnosti. RollMaster Express měří pomocí koleček (12) umístěných na zadní straně přístroje. Během měření musí být zajištěn dobrý kontakt mezi kolečky a měřeným povrchem lehkým přitlačením.

Body měření/kraje:

V základním nastavení je nastaveno měření ze středu (1). Levé a pravé krajní body pracují jako vymežovací body v případě, že není zapnuto měření ze středu.

Chyby měření:

Aby jste se vyhnuli chybnému měření, vždy pohybujte přístrojem po přímé dráze.

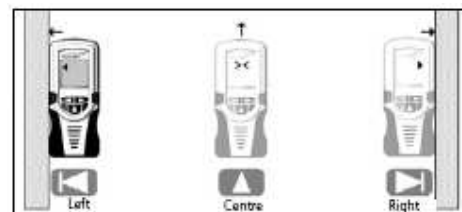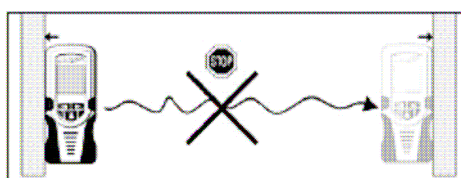

Výběr jednotek měření:

Je možné vybrat měření ve stopách, palcích a v metrech. Slouží k tomu klávesy 6 a 8. K změnění je držte zároveň po dobu 5 vteřin.


Ukazatel slabých baterií:

Jestliže se rozsvítí symbol 11, co nejdříve baterie vyměňte.


Měření mezi dvěma vymežovacími body:

1. K započítí měření a určení odkud se bude měřit, stiskněte klávesu 6,7 nebo 8. Ukazatel (3) ukazuje nulu.
2. Nyní jedte s přístrojem na konec měřené plochy.
3. Stiskněte opět klávesu 6,7 nebo 8, k výběru koncového mezního bodu. Nyní je měření dokončeno.
4. Když je měření dokončeno, bliká na displeji výsledek (3)


Měření od levého k pravému kraji

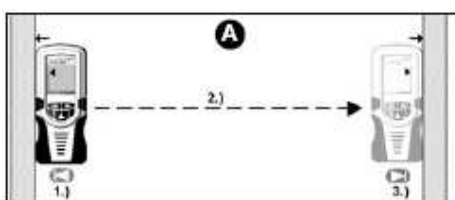

Měření od středu ke středu

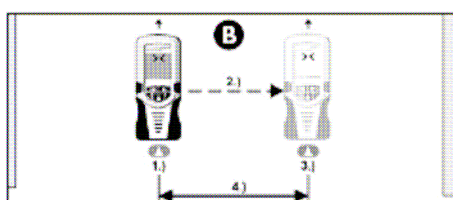

Měření od kraje ke středu a naopak

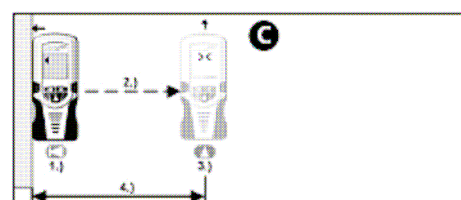

Bodový režim


Části vzdálenosti a násobení vzdálenosti:

Stisknutím klávesy 9 ihned po měření, vzdálenost může být násobena nebo rozdělena. Počet násobků (od 1 do 10) je nastavitelný opakovaným stisknutím tlačítka 9. Příklad musí být umístěn v poloze, kde bylo ukončeno měření vzdálenosti. Měřit lze až když přestane displej blikat.

- stisknutím tlačítka jedenkrát (-- z 1 BODŮ):

přepne zařízení do režimu násobení vzdálenosti


TIP: Koncový bod (1 z 1 bodů) je přesně ve středu naměřené vzdálenosti.

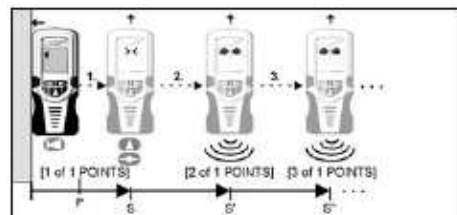

- opakovaným stisknutím tlačítka (-- z X bodů):

přepne zařízení pro rozklad vzdálenosti. Po dosažení požadované vzdálenosti, zazní zvukový signál a objeví se to na displeji.


TIP: V bodovém režimu může být mezní bod měněn stisknutím tlačítka 6,7 nebo 8. Standardně je nastaven středový mezní bod.

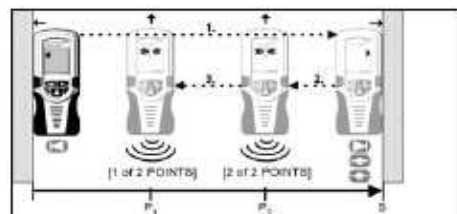

Počítací funkce

Sčítání výsledků měření

Po dokončeném měření může být výsledek přičten k následujícímu měření stisknutím klávesy 10. Po dokončení druhého měření se na displeji zobrazí výsledná hodnota těchto měření.

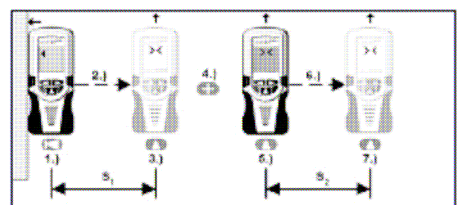

Prohlášení o záruce

Doba záruky trvá 2 roky od data zakoupení. Ze záruky jsou vyjmuty: škody, které se vztahují k nesprávnému používání nebo špatnému uskladnění, normální opotřebování a nedostatky, které hodnotu nebo provozuschopnost ovlivňují jen nevýznamně. Při intervencích námi neautorizovaných míst záruka zaniká. V případě poruchy v záruční době odevzdejte prosím kompletní přístroj se všemi informacemi a účtenkou vašemu prodejci nebo zašlete na UMAREX-Laserliner.